

40

63

90

125

180

250

315

50

75

110

160

225

280



FITTINGEN, BUIZEN EN ZADELS

FRIATOOLS

FWSG SE SCHRAPER

Altijd de juiste keuze: van diameter 40 tot 315

Uw verdeler in België

VigotecAkatherm

Schoonmansveld 52, 2870 Puurs


T +32(0)3 860 01 90

F +32(0)3 860 01 99

info@vigotecakatherm.be

www.vigotecakatherm.be

- PE buizensystemen
- Krimpoffen in PE
- Gereedschap voor het leggen van PE leidingen
- Detectoren voor water- & gaslekken en het vinden van leidingen
- Dienstverlening

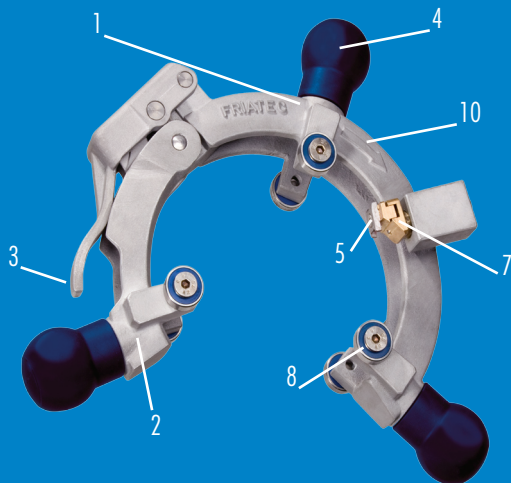

1. bovenkant
2. onderkant
3. klem
4. handvat
5. schraper mes
6. meshouder
7. wiel
8. pijl die de schraaprichting aangeeft

COMPACT

Afneembare handvaten


ZEER SNEL

Het mes is in 2,5 à 3 keer beneden



Het schrapen voorbereiden.

Verwijder al het vuil zoals zand of olie van het buisoppervlak.

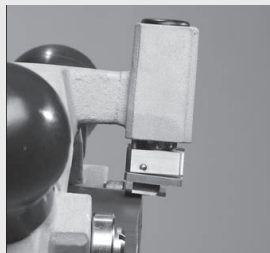

Montage

Hou de schraper vast bij het centrale, ballonvormige handvat.

Wanneer er geschraapt moet worden aan het buisuiteinde zorg er dan voor dat ongeveer 1/3 van het mes op de buis rust.




Schrapen van het oppervlak.

Gelijk roteren van de schraper via de handvaten.



Demontage

Voor demontage houd de schraper vast bij het centrale handvat en druk op de hendel.

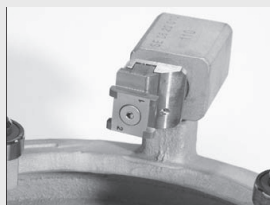

Controle

Check de uiteinden, er moet egaal geschraapt zijn en er mogen geen markeringen van de FRIALEN-stift meer zichtbaar zijn.

Mes vervangen

De schraper bestaat uit twee messen en is zo gemaakt dat het mes met nummer "1" in gebruik is.

Mes "1" veranderen naar mes "2"

1. Draai de zeshoekig (inbus) schroef los met één draai.
2. Draai het mes 180° (fig 10).
3. Draai de schroef terug aan.



Het mes vervangen

1. Draai de zeshoekige schroef los.
2. Verwijder het mes.
3. Maak de ruimte proper indien nodig.
4. Steek het nieuwe mes erin
5. Draai de schroef opnieuw vast

